

# Listnr Quick Setup Guide



リスナー  
このたびは、Listnrをご購入いただき、誠にありがとうございます。本クイックセットアップガイドおよび、弊社WEB上のユーザーマニュアルをよくお読みのうえ、正しく、安全にお使いください。



## 1. 内容物一覧

- ・ Listnr本体
- ・ 専用USBケーブル（給電用）
- ・ 保証書
- ・ クイックセットアップガイド（本書）

※専用USBケーブル以外でのご使用は製品保証の対象外となります。  
※ACアダプタは同梱されていません。（5V、2A以上のUSB出力対応のACアダプタを推奨）  
※パソコンからの給電は推奨していません。

ご使用前に  
Listnrを使用するためには、本体設置場所での安定したWi-Fi環境が必要となります。また、Listnrアプリのご利用には、以下の環境が必要となります。  
-Android 4.4以降 のスマートフォンおよびタブレット端末  
-iOS8以降 のスマートフォンおよびタブレット端末

## 2. 本体各部の名称

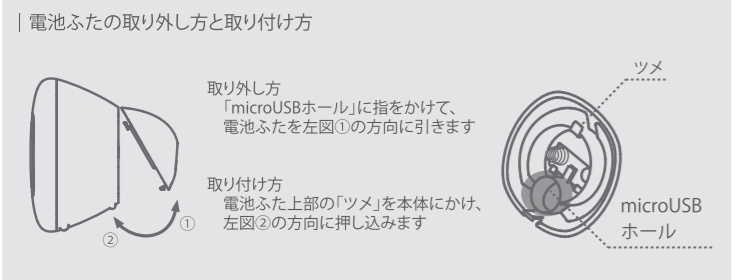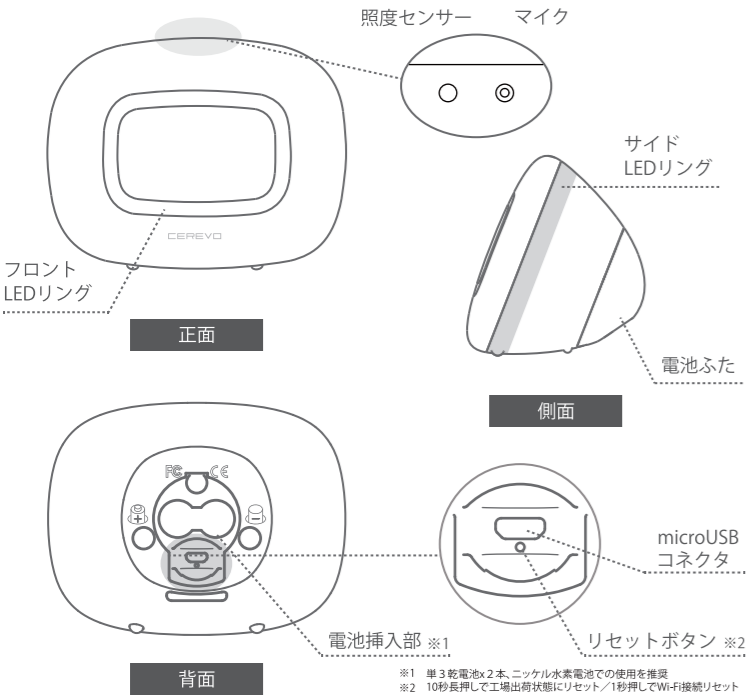

## 3. セットアップする

### 本体の電源をON/OFFする

本体への電源供給方法は、以下の2通りです

- 1) 専用USBケーブルを使用する
  1. 電池ふたを開けて、microUSBホールに専用USBケーブルを通します。
  2. 本体のmicroUSBコネクタに専用USBケーブルを差し込みます。
  3. 電池ふたをしっかりと閉めます。
  4. 専用USBケーブルをACアダプタと接続すると、本体への電源給電が開始され、電源が自動的にONします。  
※Listnrの電源をOFFにしたい場合は、microUSBケーブルを優しく抜いてください。

- 2) 市販の乾電池を使用する
  1. 電池ふたを開けて、本体の電池挿入方向ガイドに従い、電池挿入部に乾電池(単3x2本)を挿入します。
  2. 電池ふたをしっかりと閉めると、本体への電源給電が開始され、電源が自動的にONします。  
※本体の電源をOFFにしたい場合は、再度電池ふたを開けて乾電池を取り外してください。  
※乾電池使用時に、専用USBケーブルを挿入した場合、専用USBケーブルでの電源供給に切り替わります。  
<乾電池を使用する際は下記の項目に注意してください>  
・乾電池の+,-を逆に入れない  
・マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混ぜて使用しない  
・乾電池の寿命が切れたらすぐに本体から取り外してください。

### Listnrアプリを設定する

1. listnr.cerevo.com/appからListnrアプリをダウンロードします。
2. Listnrアプリを起動し、アカウントを作成/ログインします。



3. 本体をWi-Fiに接続する  
ご使用になるスマートフォンおよびタブレットのWi-Fiの設定画面から接続したいListnrを選択し、パスワードに「11511511」を入力してください。



※「XXXXXX」には、英数字の組み合わせ6文字が並びます

- 設定画面には「Listnr\_XXXXXX」と表示され、選択されたListnrは、本体のフロントLEDリング、サイドLEDリングが「紫色」に点滅します。
- 点滅しない場合は、リセットボタンを押した後、再度Wi-Fi設定画面からやり直してください。

4. 完了  
アプリ画面に「接続完了」のポップアップが表示され、リスナー本体がレインボーに光ったら、セットアップ完了です。



## 4. 動作モードについて (LED Illumination Guide)

LED 動作一覧表 LED action list	各動作モード Listnr Status							
	初回起動時 Initial Power On	通常起動時 Power ON	Wi-Fi接続中 Wi-Fi connecting	Wi-Fi接続 Wi-Fi connected	初期設定完了 Initial setup complete	Wi-Fi接続エラー Wi-Fi connection error	サーバー接続エラー Server connection error	電池残量少 Battery charge low
LEDパターン LED Pattern	回転 circle	回転 circle	-	点滅 single flash	回転 circle	-	-	点滅 single flash
LEDカラー LED Color	虹色 rainbow	虹色 rainbow	-	紫 purple	虹色 rainbow	-	-	赤 red
LEDパターン LED Pattern	点灯 light on	-	点滅 single flash	点滅 single flash	-	点滅 single flash	点滅 single flash	-
LEDカラー LED Color	青 blue	-	紫 purple	紫 purple	-	赤 red	黄 yellow	-

LED 動作一覧表 LED action list	各動作モード Listnr Status					
	集音中 Listning	認識中 Analyzing	xauris(乳幼児の感情認識モード)の場合 Baby mode illumination guide			
		笑う Laughing	泣く Crying	叫ぶ Growling	喋る Babbling	不明/その他 Recognition error
LEDパターン LED Pattern	ダブル点滅 double flash	回転 circle	点滅 single flash	点滅 single flash	点滅 single flash	点滅 single flash
LEDカラー LED Color	青 blue	青 blue	オレンジ&ピンク orange&pink	水色&紫 water&purple	赤&青 red&blue	緑&オレンジ green&orange
LEDパターン LED Pattern	-	-	-	-	-	スムーズ smooth
LEDカラー LED Color	-	-	-	-	-	白 white

## 5. 主な仕様 (Spec)

製品名 Name	Listnr (CDP-LN01)
サイズ Size	123.5mm x 96.5mm x 76.5mm (4.9in) x (3.8in) x (3.0in)
重量 Wight	190g
Wi-Fi	802.11b/g/n (2.4GHz帯のみ対応) (2.4GHz only)
電源 Power	USB給電(5V) ※バッテリー非搭載 USB Power Supply (5V) *No internal battery supplied
乾電池 Battery	単3x2本 Optional Battery - AA x2 ※使用環境および乾電池の種類等により使用可能時間は異なります。 *Battery operation time will vary depending on the environment and type of batteries used. ※長時間ご使用の際は、microUSB給電を推奨します。 * Power via Micro USB is recommended when using Listnr for long periods of time.
その他 Other	マイク (モノラル)、照度センサー Mono microphone, illuminance sensor
動作保証条件 Operating environment	温度：0-40℃ 湿度：10-90% (結露なきこと) Temperature: 0-40℃ Humidity - 10-90%

### ■ 取り扱いに関する注意事項・その他

- ・ 本製品をぶつけたり、傷をつけたり、強い圧力をかけたりしないでください。
- ・ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災・器具過熱の原因となることがあります。
- ・ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。
- ・ 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- ・ 本体および付属品が汚れた場合も、ベンジン、シンナーなどの可燃性溶剤や可燃性スプレーで拭き取らないでください。引火するおそれがある他、変色の原因となります。
- ・ 発光部を長時間直視するのはおやめください。めまい、視覚障害、発作、失神、方向感覚障害、痙攣などを引き起こすことがありますのでご注意ください。
- ・ 子供が使用する場合は、保護者が取扱方法を教えてください。
- ・ 使用中においても指示どおり使用しているかご注意ください。けがの原因となります。
- ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤飲やけがの原因となります。
- ・ 騒がしい場所でのご使用時は、うまく集音できない場合があります。
- ・ なるべく静かな場所でご使用を推奨します。
- ・ 快晴時の屋外などの環境下でのご使用時は、イルミネーションが見えにくい場合がございます。
- ・ 屋外での使用時に雷がなりだした場合は、ただちに給電を中止し、屋内など安全な場所に移動してください。落雷や感電の原因となります。
- ・ 自動車やバイク、自転車などの乗り物の運転中は、本体やアプリを注視しないでください。交通事故の原因となります。
- ・ 濡れた手でUSBケーブルやACアダプタを抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。
- ・ USBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないでください。ケーブルの破損につながり、感電・発熱・発火の原因となります。
- ・ 使用環境によっては、本体が熱くなる場合があります。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの恐れがあります。
- ・ 付近に心臓ペースメーカーなどを装着されている方が居る場合、電波により誤作動を誘発する可能性がありますので、使用を中止するようにしてください。
- ・ 本製品を廃棄する場合は国内の法律・条例に従い適正に廃棄してください。
- ・ 異常を感じた場合、使用を中止し弊社サポートセンターまでご相談ください。
- ・ 電池の破棄につきましてははお住まいの自治体の指定に従ってください。
- ・ 万が一電池から液もれが発生した場合、絶対に液に直接触れないでください。ゴム手袋をして電池を外し、布のようなものでよく拭き取ってください。

FCC CAUTION Wireless Module : 2AC7Z-ESPWROOM02  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.




### 1. Included items

- Listnr
- USB Cable
- Warranty Card
- Quick Start Guide

\*Using a 3rd party USB cable is not covered by the manufacturer's warranty.  
 \*An AC Adpater is not included. We recommend using a 5V, 2A or greater USB output AC Adapter.  
 \*Powering via a standard PC USB port is not recommended.

Listnr requires a stable Wi-Fi connection in order to function, please ensure you have a suitable Wi-Fi connection before setting up Listnr. To use Listnr with your smartphone or tablet, you will need - Android 4.4 or greater or iOS8 or greater

### 2. Listnr Diagram

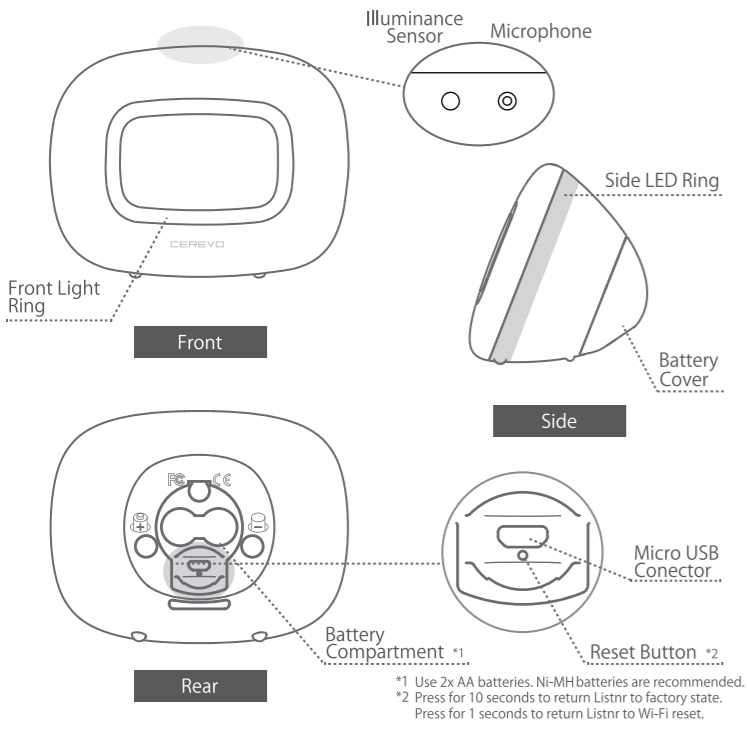


### 3. Setup

#### Powering On Listnr

How to power of Listnr is 2 ways of following

##### 1):Powering via USB

1. Open the battery compartment cover, thread the USB cable through the USB cable hole.
2. Plug the USB cable into Listnr's Micro USB port.
3. Securely close the battery compartment cover.
4. Plug the USB Cable into either a USB AC adapter or a PC with a high power USB port.

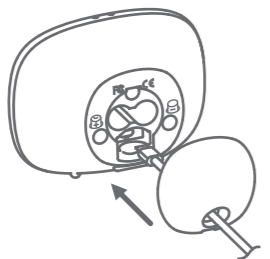


\*To power off Listnr remove the USB cable.

##### 2):Powering via batteries

1. Open the battery compartment on the Listnr device body and insert 2 AA batteries.
2. Securely close the battery compartment.

\*To power off Listnr when using battery power, simply remove the batteries.  
 \*If you insert the Micro USB power cable when using battery power Listnr will switch to using AC power.  
 <Battery Safety Guidelines>  
 • Ensure the +/- battery terminals are placed in the battery compartment in the correct orientation.  
 • Do not mix alkaline and non-alkaline batteries.  
 • Do not leave batteries with no charge inside the battery compartment.

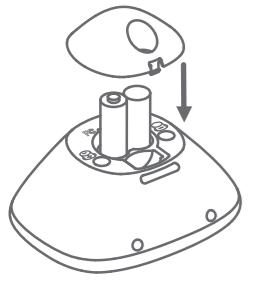

### Setting Listnr App

1. Access listnr.cerevo.com/app to download the Listnr app.
2. Start the Listnr app and create an account



Login screen

#### 3. Connection to "Wi-fi" by the Listnr

Select your Listnr at the Wi-Fi setting screen of your smartphone or tablet and input "11511511" as password.



Wi-Fi setting screen

\*Listnr will be displayed as Listnr\_XXXXXX

The front ring and side LED ring will blink purple after the connection is successful. If the Listnr does not frlsh purple, press the reset button and try connecting again.



#### 4. Setup is completed

"Connection complete" will be displayed and Front ring will lighting rainbow if successful.



Setup completion screen

#### Removing the battery compartment cover

To remove the battery compartment cover, lift and pull the cover from the Micro USB cable hole.

To close the battery compartment cover, push the cover until it clicks into place.

USB Cable Hole

#### Usage Guidelines

- Do not drop, hit or apply excess pressure to the product.
- If you place a cloth, paper or other flammable object under or over the product please ensure no ignition sources are nearby.
- Do not place the product on an unstable surface or where it can easily fall. This could result in damage to the product or other objects.
- Do not expose the product to water or use in areas with high humidity.
- Do not use solvents or other flammable cleaning liquids to clean the product. This may result in discoloration and could pose a fire hazard.
- Do not closey stare at the light emitting parts of the product for long periods of time, this may cause dizziness, headaches or seizures.
- When a child is using the product please ensure sufficient supervision to avoid the risk of injury.
- Please keep the product and accessories out of reach of infants to avoid accidental injection or injury.
- Sounds may not accurately be captured in noisy environments, for optimal operation, use in a quiet environment.
- The product's illumination may be difficult to see if using outside in bright, sunny conditions.
- Do not use the product outside during lightning storms or other extreme weather events.
- Please ensure the product is securely packaged when transporting in cars or other vehicles.
- An insecurely packaged product may come loose and cause accidents or injury.
- Do not connect or disconnect the AC adapter or USB cable with wet hands, doing so may result in injury.
- Do not forcibly remove, bend or use if damaged the USB cable, doing so may result in injury or fire.
- Depending on the usage enviroment there are times when the device body may become hot, please handle with care in these situations.
- This product emits radio waves, do not use this product in the vicinity of pacemakers or other vital devices that may not work correctly in the presense of radio waves.
- If you wish to dispose of this product please follow your countries' recycling and disposal laws.
- If there is something wrong with this product please discontinue use and contact the support center (Email).
- Follow your countries' recycling and disposal laws when disposing of batteries.
- If batteries leak inside the battery compartment, carefully remove them while wearing gloves and wipe the battery compartment clean with a cloth.


### 1. 所有物品目录

- Listnr
- microUSB数据线
- 保修卡
- 快速入门指南

\*如使用附属品外的USB数据线将视为自动放弃保修  
 \*本产品不带AC电源，如有需要请自备5V-2A的AC电源。  
 \*不推荐使用电脑USB接口给本产品供电

请在稳定的Wi-Fi环境下使用Listnr，使用前请确认设置场所的Wi-Fi环境。使用Listnr应用时请确保符合以下条件。  
 -请使用Android 4.4以上版本的智能手机及智能平板电脑。  
 -请使用iOS8以上的苹果手机及平板电脑。

### 2. 产品各部位名称

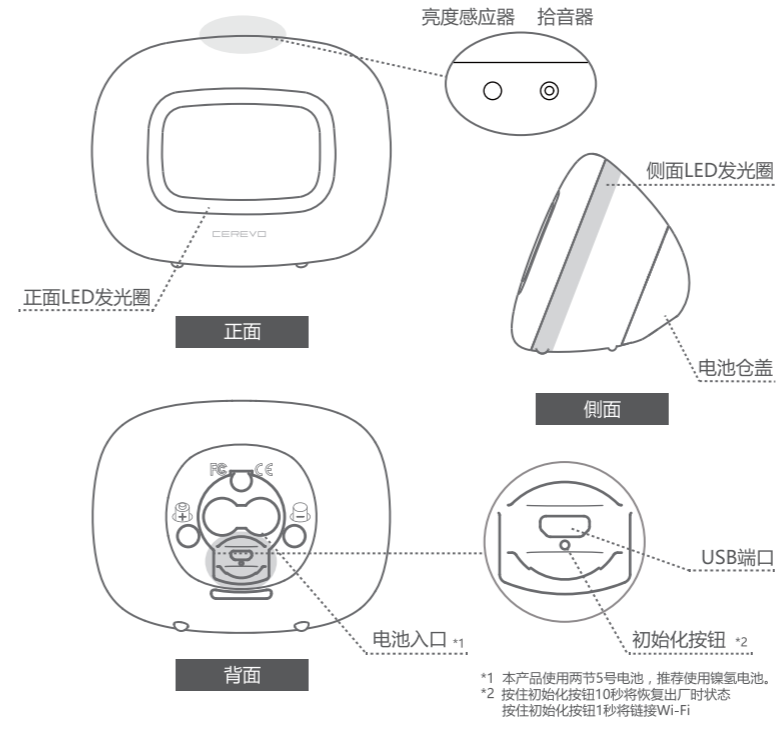


### 3. 设定

#### 打开Listnr的电源

本产品的开关方法有两种。

##### 1):如果用microUSB线


- 1.打开电池仓盖，让附属的USB数据线穿过通道
- 2.将USB数据线插入Listnr的USB端口
- 3.关紧电池仓盖
- 4.将USB数据线的另一头接入AC电源或电脑USB接口，Listnr将自动开机

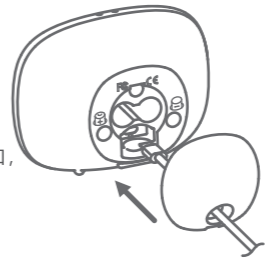

\*想关闭Listnr时请断开USB数据线的连接

##### 2):如果用干电池

- 1.打开电池盖，根据本产品上的图示安装5号电池（2节）
  - 2.请关紧电池盖
- \*电源能通过拔出电池来关闭  
 \*在通过电池供电时插入microUSB线，供电方式将切换为microUSB线  
 <使用干电池时请注意以下项目>  
 -请勿放反电池方向  
 -请勿混用碳性电池与碱性电池  
 -请尽快更换用完的电池

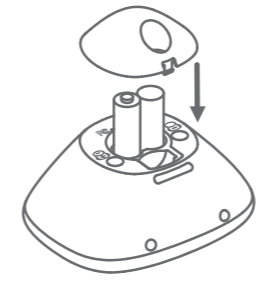


### 设定Listnr的APP

#### 1. 请在listnr.cerevo.com/app 下载Listnr应用。



#### 2. 启动Listnr应用程序，注册及登陆账号。

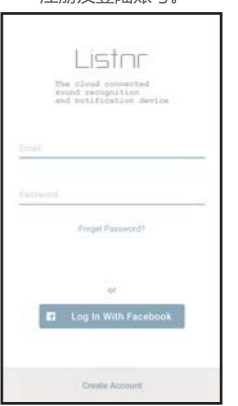

登录画面

#### 3. 把本产品连接上Wi-Fi


请在智能手机或平板电脑的WiFi设定画面上选择想要连接的Listnr。密码请输入"11511511"



Wi-Fi设定画面

\*表示名称为：Listnr\_XXXXXX

成功连接Listnr后，本体正面LED,侧面LED发光圈将以紫色灯光闪烁。如果正面LED没有紫色灯光闪烁，请按"初始化按钮"，从头开始连接Listnr。

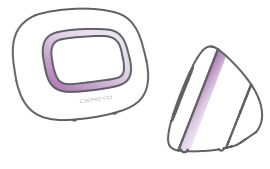

#### 4. 设定完毕

APP画面上显示出"链接完毕"，并且本产品亮为彩虹色的话，表示设定完毕。



设定完毕画面



#### 拆卸电池盖的方法

**拆卸方法**  
用手指钩住microUSB线孔，按照左图拆卸电池盖。

**安装方法**  
将电池盖内部的钩子钩住本产品然后组装进本产品。

USB数据线通道

#### 使用须知

- 请好好爱护本产品，不要伤害它。
- 请勿放在易燃物品附近，小心着火。
- 请勿放在容易掉落的地方，小心被砸到。
- 请勿在弄湿的情况下或湿度高的环境下使用。
- 请勿用香蕉水之类的可燃性溶剂擦拭本产品，小心着火，或外壳变色。
- 不要长时间盯着LED发光部看！小心成为某些疾病的诱因。
- 请认真清楚的教会熊孩子使用，不然小心受伤。
- 请放在幼儿或熊孩子接触不到的地方保管。
- 请勿在噪音过大的地方使用，否则拾音器将不能正常工作。
- 在晴天的室外使用时，将会很难看到本体的LED灯光。
- 请勿在雷雨天时在室外使用本产品。
- 请勿在开车时候使用本产品或Listnr应用，小心酿成车祸。
- 请勿用湿的手插拔AC电源，小心会触电。
- 请勿拉扯，扭曲USB供电线，如有破损请勿继续使用。
- 依据使用环境的变化，本体有可能发热。请不要让皮肤长时间接触本产品。
- 如附件有使用心脏起搏器的人时，请勿使用本产品。可能会干扰到心脏起搏器的正常使用。
- 丢弃本产品是按居住国法律正确丢弃。
- 使用时如有感觉到异常，请马上中止使用，及时联系本产品售后人员。
- 丢弃电池请按行政所规定的方式
- 万一电池漏液，千万不要直接碰此液体。请带上橡皮手套拆除并用布擦干净。